


# مودم 3G و 4G ایرانسل


## راهنمای سریع دستگاه مدل D-100

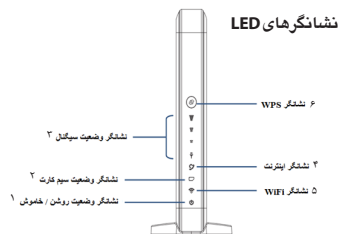

نشانگر	وضعیت	شرح
۱	روشن	روشن بودن دستگاه
۲	روشن	شناسایی و فعال شدن سیم کارت
۳	روشن	نمایش وضعیت سیمکارت در چهار سطح مختلف
۴	روشن	روشن و خاموش سریع
	روشن	اتصال به اینترنت در حالت 4G / LTE
۵	روشن	روشن و خاموش هر یک ثانیه یک بار
	روشن	روشن و خاموش هر دو ثانیه یک بار
۵	روشن	اتصال WiFi
	روشن	فعال بودن حالت WPS
۶	فشردن دکمه لمسی WPS	فعال سازی حالت WPS


ایرانسل ارائه دهنده گسترده ترین و سریع ترین شبکه اینترنت همراه کشور

### واسط اتصال

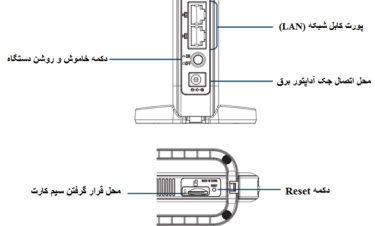


۱) راه اندازی سریع و استفاده از دستگاه

۱-۱) سیم کارت را در جهت مناسب وارد دستگاه نمایید.

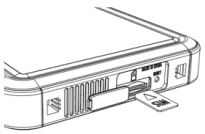

۱-۲) سیم برق را وارد جک برق دستگاه کرده و دوشاخه را به پریز برق وصل کنید.

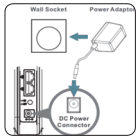

۱-۳) دستگاه خود را به شبکه LAN مودم متصل کنید و یا از طریق WiFi به مودم متصل شوید.

ایرانسل ارائه دهنده گسترده ترین و سریع ترین شبکه اینترنت همراه کشور



تنظیمات مربوط به اتصال مودم به صورت پیش فرض در مودم وارد شده است بنابراین بدون نیاز به هرگونه تغییراتی، مودم قابلیت کارکرد روی شبکه ایرانسل را دارد.

۲) تنظیمات پیشرفته

مرورگر وب را باز نموده و آدرس آی پی پیش فرض <http://192.168.1.1> را وارد نمایید.

نام کاربری / رمز عبور پیش فرض **admin** می باشد.

نشانگر قدرت سیمکارت در بالای صفحه وب نمایش داده می شود.




وضعیت های مختلف اتصال به شبکه	
عدم اتصال به شبکه	

ایرانسل ارائه دهنده گسترده ترین و سریع ترین شبکه اینترنت همراه کشور

۱-۲) تنظیمات WiFi:

برای انجام تنظیمات مربوط به وای فای، لطفا مراحل زیر را طی کنید:

از منوی اصلی **WiFi** را انتخاب نمایید.



به این ترتیب تنظیمات پیش فرض **SSID**، کانال رادیو، نوع وضعیت، پهنای باند و **SSID** بر روی صفحه، نمایش داده می شود. می توانید کانال رادیویی و **SSID** را برای دستگاه خود تعیین نمایید.



ایرانسل ارائه دهنده گسترده ترین و سریع ترین شبکه اینترنت همراه کشور

امنیت WiFi:

**WEP** خودکار: این قابلیت به صورت خودکار کدهای **WEP** را برای ارتباطات بی سیم فراهم می نماید. **WPA/WPA2** - شخصی: این دستگاه از **WPA/WPA2** با استاندارد پیشرفته کدگذاری (**AES**) پشتیبانی می کند.

۲-۲) پیامک (SMS):


به منظور استفاده از سرویس پیامک کانیست از منوی بالای صفحه، **SMS** را انتخاب نمایید.

این مودم به صورت خودکار شماره مرکز پیامک را از روی سیم کارت شما شناسایی می کند.



۲-۳) کدهای دستوری:

یکی از قابلیت های این مودم، پشتیبانی از کدهای دستوری ایرانسل است که به شما امکان می دهد بدون نیاز به خارج کردن سیم کارت از مودم، نسبت به خرید بسته افزایشی، بررسی باقیمانده اعتبار، بارگذاری کارت شارژ و غیره اقدام نمایید.

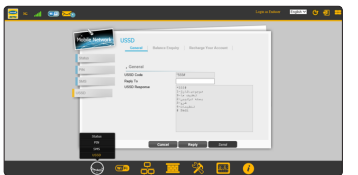

ایرانسل ارائه دهنده گسترده ترین و سریع ترین شبکه اینترنت همراه کشور

گارانتی یک ساله:

گارانتی فقط شامل دستگاه اصلی بوده و لوازم جانبی از قبیل آداپتور و کابل را تحت پوشش قرار نمی دهد.

جهت استفاده از گارانتی و تعویض مودم، تحویل بسته کامل مودم معیوب به همراه کلیه لوازم جانبی الزامی می باشد.

جهت اطلاع از نحوه استفاده از گارانتی تعویض مودم، لطفاً با مرکز خدمات پس از فروش شرکت ایرانسل به شماره ۰۹۳۷۷۰۰۰۰۰ تماس حاصل نمایید.

این گارانتی شامل عیب ها و نقایصی که به دلایل ذیل در دستگاه ایجاد شوند نمی باشد:

- خراشیدگی یا ساییدگی
  - عدم پیروی کاربر نهایی از دستورالعمل های شرکت ایرانسل برای نصب، راه اندازی و نگهداری دستگاه
  - اهمال در حمل، استفاده نادرست، سهل انگاری، نصب اشتباه، بازکردن قطعات دستگاه، نگهداری و سرویس نامناسب محصول
  - تغییر یا تعمیر دستگاه توسط فرد یا افرادی که مورد اعتماد این شرکت نباشد.
  - قطعی برق، تغییر ناگهانی در ولتاژ برق، آتش سوزی، سیل، تصادف و فعالیت افراد ثالث و یا وقایع دیگری که از کنترل شرکت ایرانسل خارج است.
  - استفاده از محصولات اشخاص ثالث و یا استفاده همزمان از محصولات آنها و در شرایطی که آن نقایص ناشی از استفاده این دستگاه به همراه آن محصولات باشد.
  - هرگونه آسیب دیگری که خارج از استفاده معمول دستگاه به آن وارد شده باشد.
- تحت شرایط فوق الذکر، کاربر نهایی حق استرداد محصول و یا دریافت استرداد وجه پرداختی را ندارد.



تجربه زندگی دیجیتال با ایرانسل  
[www.irancell.ir](http://www.irancell.ir)